


顯示面板與指示燈說明

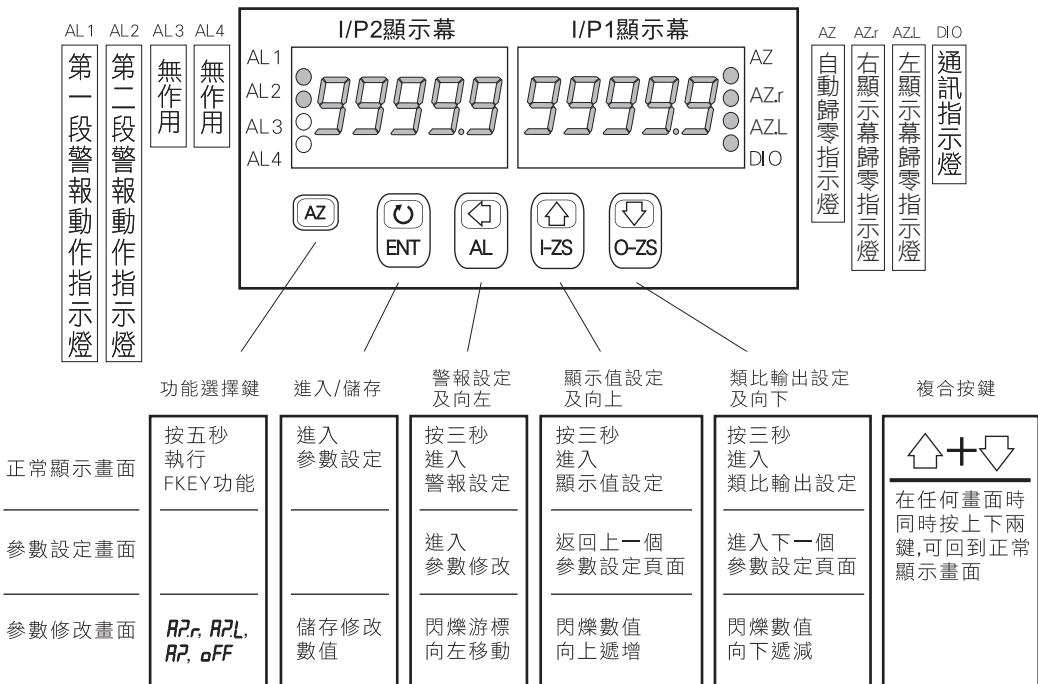


異常顯示畫面說明

- 10FL** 輸入訊號高於額定輸入值120%.
- 10FL** 輸入訊號低於額定輸入值-10%.
- RdEr** 輸入訊號高於額定值180%; 或是內部線路損壞.
- doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(999999).
- doFL** 輸入訊號低於最大顯示範圍(-199999).
- E-00** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.


配線圖

\*僅供參考,請以出貨貼紙為主


輸入功能

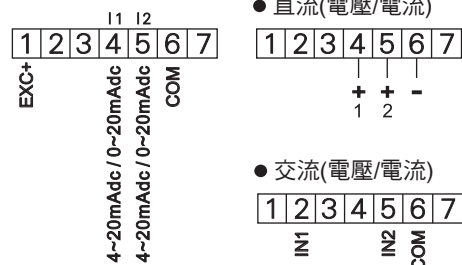

電源

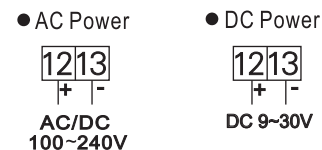

輸出功能

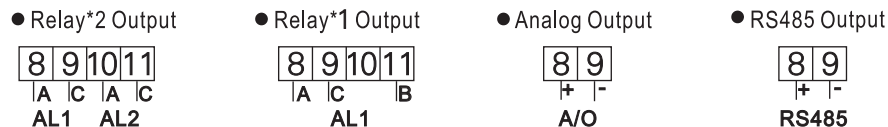

數位通訊協定位址表

Modbus	HEX	名稱	描述	動作
40001	0000	DISPLAY1	(MA4專用)輸入1目前顯示值, 顯示範圍0000~7FFFF(0~32767)	R
40002	0001	DISPLAY2	(MA4專用)輸入2目前顯示值, 顯示範圍0000~7FFFF(0~32767)	R
40004	0003	DP1	輸入1小數點位置, 輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
40005	0004	DP2	輸入2小數點位置, 輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
40006	0005	BAUD	通訊速率, 輸入範圍0000~0003(0~3)	R/W
40007	0006	PAR1	通訊同步檢測位元, 輸入範圍0000~0003(0~3)	R/W
40008	0007	AVG	顯示平均次數, 輸入範圍0000~0063(1~99)	R/W
40010	0009	ADDR	通訊位址, 輸入範圍0001~00FF(0~254)	R/W
40011	000A	LCUT1	顯示1低值遮蔽區, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40012	000B	LCUT2	顯示2低值遮蔽區, 輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
40018	0011	CODE	通關密碼, 輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)高位元	R/W
40019	0012		通關密碼, 輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)低位元	R/W
40020	0013	DSPL1	輸入1最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40021	0014		輸入1最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40022	0015	DSPH1	輸入1最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40023	0016		輸入1最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40024	0017	DSPL2	輸入2最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40025	0018		輸入2最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40026	0019	DSPH2	輸入2最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40027	001A		輸入2最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40028	001B	AL1	警報值1, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40029	001C		警報值1, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40030	001D	AL2	警報值2, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40031	001E		警報值2, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40036	0023	DISPLAY1	輸入1目前顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R
40037	0024		輸入1目前顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R
40038	0025	DISPLAY2	輸入2目前顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R
40039	0026		輸入2目前顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R

按鍵名稱示意

ENT	←	↑	↓	↑+↓
進入/儲存	修改/向左	向上	向下	回主畫面

系統參數群組

警報群組

通訊群組

